




SEGUROS HOMOCINÉTICAS

SEGURO EXTERNO (seguro en el palier)

* Es cuando el seguro esta ubicado físicamente en la **punta del palier**. Al ingresar el palier, el seguro trava detrás de la estria, osea no hay ranura ó alojamiento.

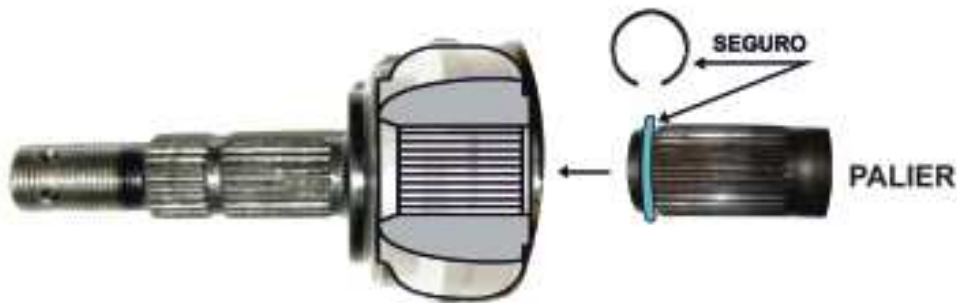

SEGURO INTERNO (seguro en el núcleo) con alojamiento en el núcleo

* Es cuando el seguro se encuentra físicamente ubicado **en la estria de la homocinetica**. al ingresar el palier el seguro trava en la ranura ubicada en palier.



SEGURO COMBINADO O INTERMEDIO (en el palier) con alojamiento en el núcleo

* Es cuando el seguro esta físicamente ubicado **en el palier** hacia el medio de la estria y el alojamiento en el núcleo de la homocinética. Al ingresar el palier se traban combinándose mutuamente.

